

Bezpečnostní kování STAR AXA

Typy: SLIM, SOLID, QUEBEC



EN 1906, SK 3

INFORMACE PŘED INSTALACÍ

Právě jste zakoupili vysoce kvalitní výrobek značky AXA. Níže uvedené pokyny musí být pečlivě dodržovány, aby byla zajištěna správná instalace a funkce tohoto výrobku.

POUŽITÍ: Vchodové dveře (exteriér/interiér)



Samonastavitelná ochrana bubínku cylindrické vložky se automaticky přizpůsobí délce přesahu europrofilové vložky.



Tento výrobek je vhodný pro dveře o tloušťce 38–67 mm. Pro jiné tloušťky dveří kontaktujte dodavatele (alternativní spojovací šrouby).

DOPORUČENÉ MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ:

(Aku) vrtáčka, šroubovák, vrtáky Ø 8 mm a Ø 13 mm, důlčík / tužka

POSTUP INSTALACE

- Namontujte zámek a cylindrickou vložku - obr. **A**
- Přiložte vrtací šablonu přes cylindrickou vložku - obr. **B**
- Protlačte čtyřhran skrz vrtací šablonu otvorem pro kliku v zámku - obr. **B**
- Pomocí důlčíku vyznačte otvory podle značek na vrtací šabloně - obr. **B**
- Kroky 2–4 zopakujte z druhé strany dveří.
- Sejměte vrtací šablonu a demontujte cylindrickou vložku i zámek.
- Vyvrtejte otvory: z vnější strany Ø 13 mm, z vnitřní strany Ø 8 mm.
- Znovu namontujte zámek a cylindrickou vložku.




Cylindrická vložka může z vnější strany přesahovat kování max. o 3 mm.

Provedení klika-madlo - obr. **C**

- Naşroubujte čtyřhran kliky (1) do štítu (2)
- Nasad'te vnější štít s těsněním (9)
- Přípevněte vnitřní štít (3) s těsněním (10) pomocí šroubů (4)

Provedení klika-klika - obr. **D**

- Nasad'te vnější štít (5) s těsněním (9)
- Vložte čtyřhran kliky (6)
- Přípevněte vnitřní štít (7) s těsněním (10) pomocí šroubů (8)

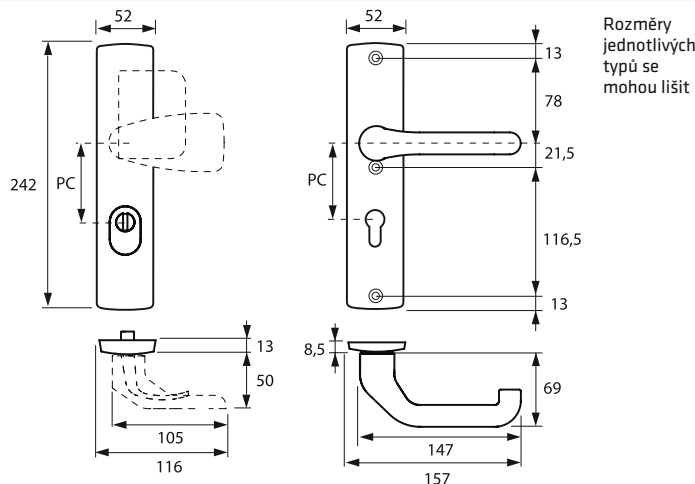

Rozměry jednotlivých typů se mohou lišit

